


Bedienung des Ratchet-Lock

Der Ratchet-Lock ist ein einfacher und tausendfach bewährter Taschenmesser-Mechanismus. Mit dem IBEX haben wir ihn allerdings durch unsere Neukonstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung weiter verbessert: Robuster, leichtgängiger und mit einem Stopper im geschlossenen Zustand.

Mit dem sogenannten Nagelhau, der Kerbe im vorderen Klingenbereich, kann die Klinge mit dem Daumen mühelos geöffnet werden. Die Klinge wird gedreht, bis sie in gerader Position in der Rückenfeder einrastet. Dadurch ist eine sichere Verriegelung bei Gebrauch gewährleistet.

Um das Messer zu schließen, wird die Feder durch den Ring vom Klingenrücken so weit weggezogen, dass sich die Klinge aus der Verriegelung löst und vorsichtig geschlossen werden kann. Die gezahnte Ratschen-Mechanik ermöglicht dabei das Schließen in Stufen und verhindert so ein versehentliches Zuschnappen.

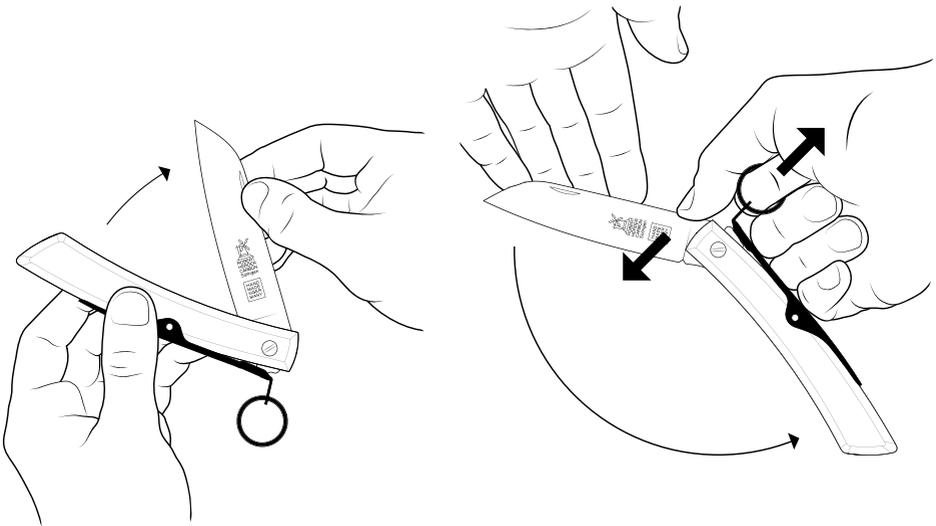

ÖFFNEN

Klinge mit Daumen und Zeigefinger greifen; ggf. mit dem Daumnagel in den Nagelhau. Klinge herausdrehen, bis sie in der Rückenfeder einrastet.

SCHLIESSEN

Beide Hände oberhalb des Messers! Zeigefinger durch den Ring führen und ziehen; mit dem Daumen gleichzeitig auf den Klingenrücken drücken, bis sich die Verriegelung löst. Klinge drehen, bis die Schneide im Griff verschwindet und stoppt.